

抗辐射 UV 镜片测试器

使用说明书


台州市椒江良友眼镜设备制造厂

[预防]


- 除了测试镜片，请不要将这台机器作他用。
- 当机器工作时，不要将眼睛和皮肤长时间照射紫光灯，以免被紫外线灼伤。
- 在电源不能达到要求时（电压和频率），不要使用这台机器。您必须明确您使用的电源的具体情况。
- 不要把机器放在高温或太阳直射的地方。
- 假如有任何液体或材料进入机器的内部，要立刻关掉开关，并拔掉电源插头，直到机器被行家检查修理后，才可以重新工作。
- 除了机器的原件，请不要去组装别的零件。
- 如果在一段时间内不使用机器，请拔掉电源插头。

[有限质保声明]

- 制造厂家对于使用者未遵守操作手册规定的或日常安全注意事项所造成的仪器损坏和人身伤害概不负责。
- 制造厂家概不负责因以下原因造成的损坏：因滥用，误用，以及对仪器及其部件使用不当造成的仪器损坏或其它经济损失。

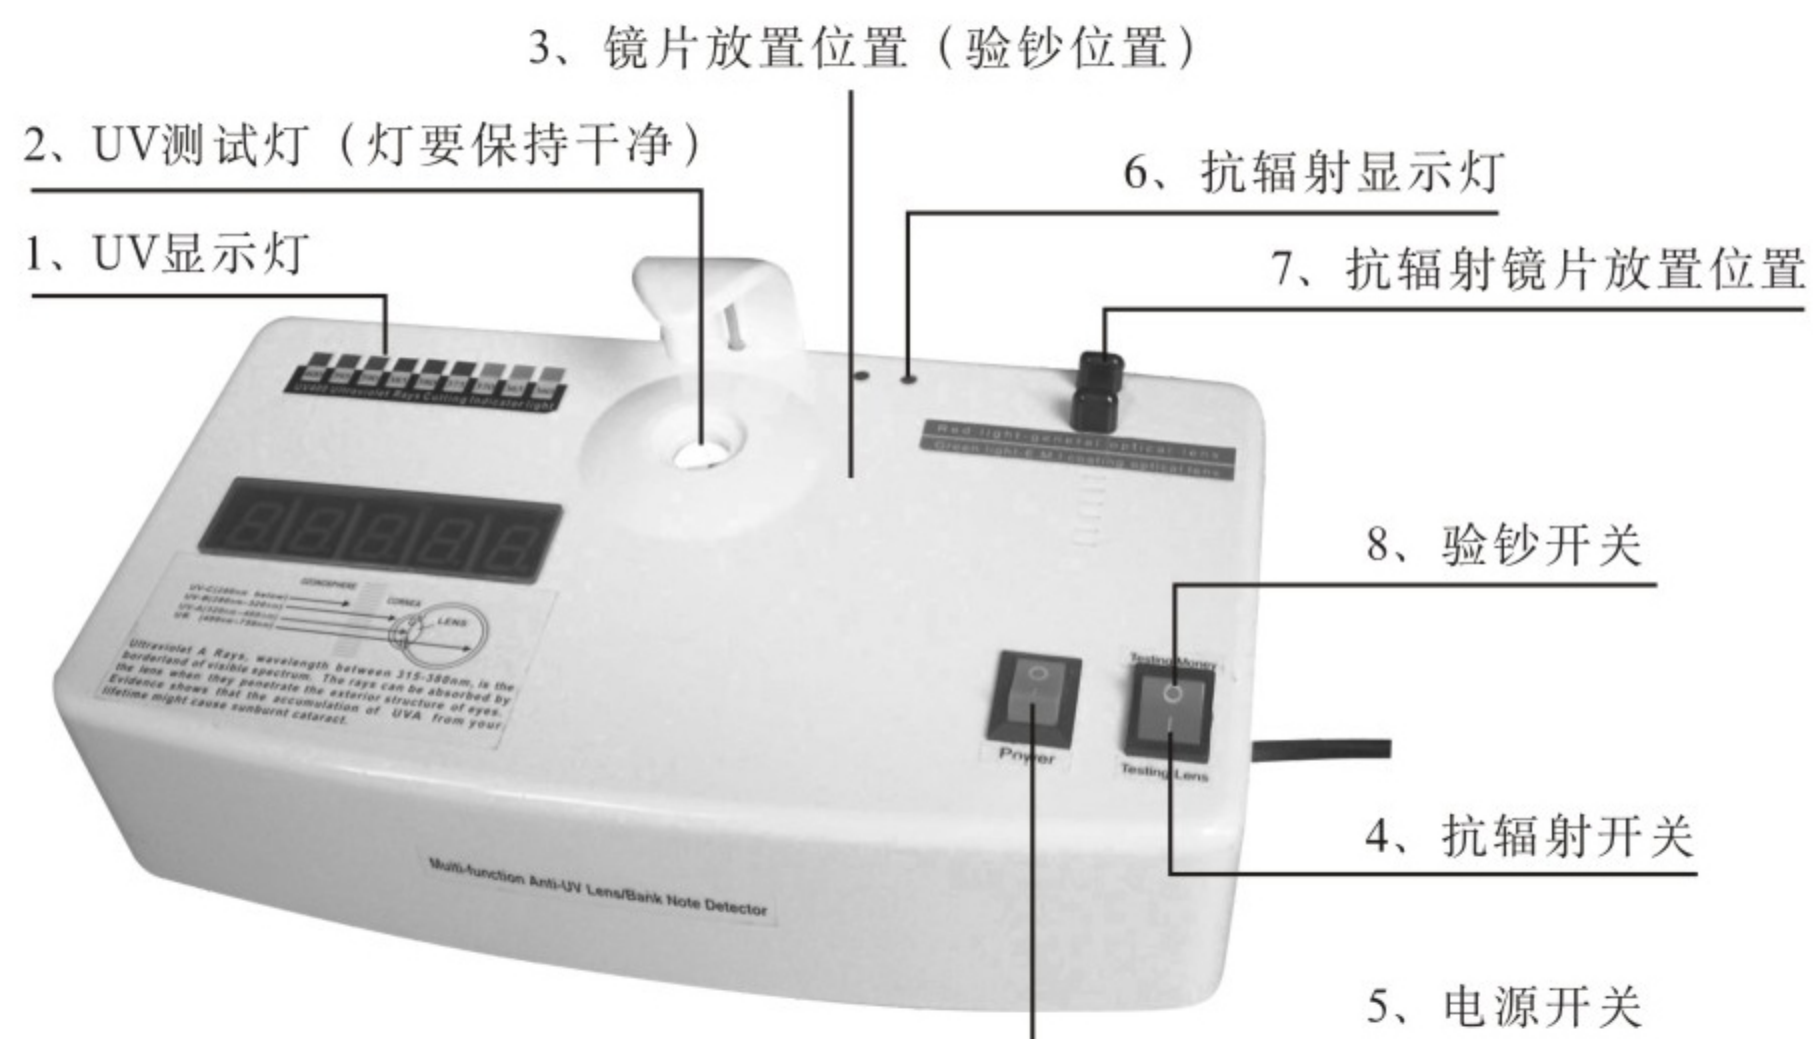

UV818-1型

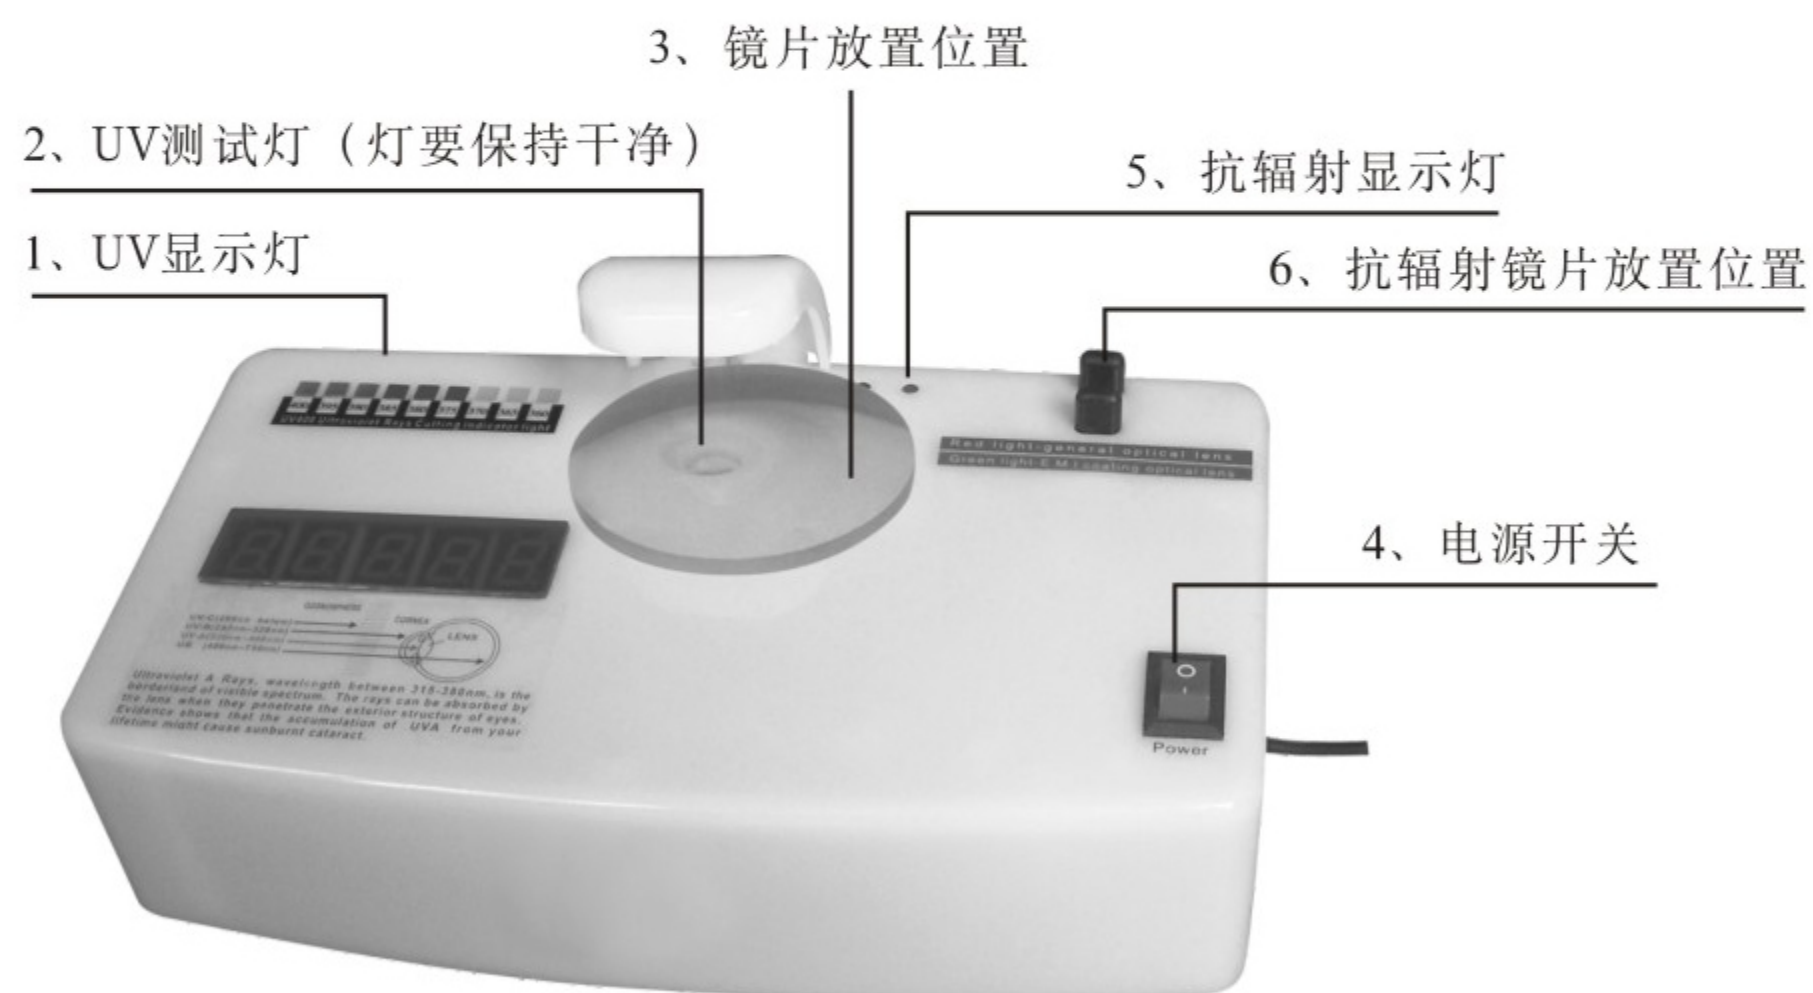

UV818-2型

一、启封（打开包装）

- 1、 打开纸盒，取出用塑料袋子包着的机器。
- 2、 小心地取出机器，放在足够大的稳定的地方。

二、防紫外线镜片测试，和抗辐射镜片测试的操作：

- 1、 打开电源开关（如图所示：6、），数码显示屏为UV000，UA显示灯（如图所示：1、）全部点亮，此时抗辐射开关应打开（如图所示：7、）。
- 2、 将被测试的镜片放在镜片放置位置上（如图所示：3、），如镜片防紫外线的波长在360nm以下，则本机器上数码显示屏为UV000，说明被测试的镜片防紫外线效果很差，如镜片防紫外线的波长在360nm以上的则显示为360、365、370、375、380、385、390、395、400、若显示400说明被测试的镜片防紫外线效果最好，360较差。
- 3、 如测试抗辐射镜片，则将被测试的镜片直接接触黑钮上端（如图所示5）。若抗辐射显示灯（如图所示：4、）显示红灯即为普通镜片，若显示绿灯，同时机器会发出鸣声，则该镜片为抗辐射镜片。

三、测试变色镜片及验伪钞功能：

- 1、 打开电源开关（如图所示：6、）再打开验钞开关（如图所示：8、），此时 UV 显示灯（如图所示：1、）应全部熄灭。
- 2、 将变色镜片放在镜片放置位置（如图所示：3）大约 10 秒至 20 秒时间，变色镜片就会慢慢变色，这样一来方便说明变色过程及变色的深浅和褪色的快慢。
- 3、 本机UV测试灯部位（如图所示2）设有验钞装置，操作很简单，将钞票放在UV测试灯位置，观看纸钞是否有荧光纤维丝，或者视纸钞表面反射程度来检验纸钞的真伪，过程快捷，隐秘，不会得罪客人，可以安心使用，防止收到伪钞，减少损失。

四、机器的保养和注意事项：

- 1、机器如不使用时，最好用柔软的布盖好，不要放置在阴暗潮湿的地方，受潮后会影响到测试的精确度。
- 2、经常用棉花棒清洁 UV测试灯（如图所示 2）的表面灰尘，灯要保持干净，否则会影响到测试的精确度。
- 3、本机器对电源要求较高（电压和频率），否则会影响到测试精确度。

详细说明：

电压、频率	AC220V-50HZ或110V-60HZ
重量	750g
体积	26x13.8x10.4cm
功率	10w
可测试的镜片直径	10-80mm

产品若有技术改动，恕不另行通知，产品的外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。

本说明书最终解释权归台州市椒江良友眼镜设备制造厂所有

台州市椒江良友眼镜设备制造厂

浙江省台州市椒江区洪家街道王桥村2-54号

电话：0576-88017788

传真：0576-88017799

E-MAIL:kuiliangwang@gmail.com

www.zj-LY.com.cn