


升降台

(型号: 3 系列)

使用说明书

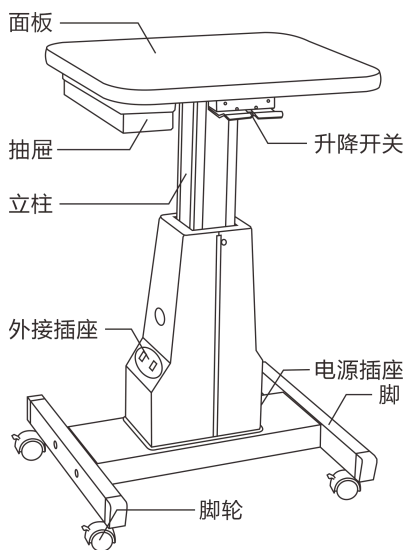

第一章 产品技术参数

1.机械式 (交流电机)

额定电压	220V50Hz/110V60Hz		额定功率	100W	
最大载重	75Kg		行程	63-82 cm	
型号	面板(cm)	立柱(cm)	脚	脚轮	抽屉
3A	40×48	8×8	普通铁管	塑料轮	塑料
3A 加长	50×80	8×8	普通铁管	塑料轮	塑料
3AT	40×58	8×8	普通铁管	金属轮	塑料
3ADT	40×68	8×8	普通铁管	金属轮	铁
3D	48×55	10×10	加强铁管	橡胶轮	塑料
3DT	40×68	10×10	加强铁管	橡胶轮	铁
3E	48×48	8×8	普通铁管	塑料轮	塑料
3F	40×58	10×10	铸铝	橡胶轮	塑料

2.机械式 (直流电机)

额定电压	220V50Hz/110V60Hz		额定功率	60W	
最大载重	65Kg		行程	63-80 cm	
型号	面板(cm)	立柱(cm)	脚	脚轮	抽屉
3AD	40×48	8×8	普通铁管	塑料轮	塑料

3.液压式

额定电压	220V50Hz/110V60Hz		额定功率	100W	
最大载重	200Kg		行程	63-82 cm	
型号	面板(cm)	立柱(cm)	脚	脚轮	抽屉
3AH	48×55	10×10	铸铝	黑橡胶轮	塑料
3AH-A	48×55	10×10	铸铝	黑橡胶轮	塑料

*除以上规格外，部分组件可接受定制


第二章 配件清单

*配件以实物为准

通用 配件	开口扳手*2	内六角扳手 (M8*1、M6*1)
	M6 内六角螺丝*4	M6 弹簧垫片*4
	M6 普通垫片*4	塑料堵头*4
	M8 内六角螺丝*4	
3AH-A 专用	M8 螺帽*4	M8 弹簧垫片*4
	M8 普通垫片*4	
3AD 专用	自攻螺丝*5	固定卡扣*1
注：所有塑料脚轮款额外赠送 1 个备用脚轮		

第三章 产品安装方法

1. 安装脚 (M8 螺丝)

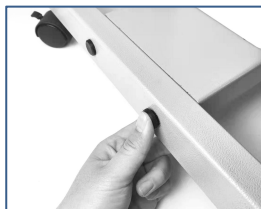

*注意：将升降台正放压平后，再锁紧左右脚的固定螺丝。

2. 安装台面 (M6 螺丝) (3AD 款开关盒需自行安装)



3. 安装抽屉



4. 连接插座



5. 锁定脚轮



6. 连接仪器电源



第四章 常见故障维修

序	故障描述	解决办法
1	桌面不水平	<p>松开窄螺母调节脚轮高度，拧紧宽螺母锁紧</p> 
2	无法升降	<p>按下外接插座右边的开关，观察指示灯是否亮起</p>
		<p>检查电源插头是否插到位</p>
		<p>检查电源插座上的保险管是否烧断，更换保险丝</p> 
		<p>检查开关盒与升降柱之间的6Pin连接插头是否插到位</p>
3	升降缓慢无力	<p>检查电压是否达标，如电压偏低则更换 $8\mu\text{F}$ 的电容； 松开外壳两侧以及底部的4颗固定螺丝即可卸下外壳，剪断旧电容两端电线，接上新电容后做好绝缘处理即可</p> 